





**STEELWRIST**  
EARTHMOVING EFFICIENCY





***DOOSAN***  
*Werksoption*

## SANDWICH TILTROTATORER

	<b>Schnellwechsler (S-type)</b>	<b>Tiltrotator X18 S60/S60</b>	<b>Tiltrotator X18 S60/S60 mit Greifzange</b>
	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	<b>Schnellwechsler (S-type)</b>	<b>Tiltrotator X20 S60/S60</b>	<b>Tiltrotator X20 S60/S60 mit Greifzange</b>
	DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5








## TILTROTATOR IM DIREKTANBAU

	<b>Schnellwechsler (S-type)</b>	<b>Tiltrotator X18 DF S60</b>	<b>Tiltrotator X18 DF S60 mit Greifzange</b>
	N/A	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	<b>Schnellwechsler (S-type)</b>	<b>Tiltrotator X20 DF S60</b>	<b>Tiltrotator X20 DF S60 mit Greifzange</b>
	N/A	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5



## STEUERSYSTEM FÜR TILTROTATOR

Grundausrüstung		Optionen	
<p><b>Steuersystem für Tiltrotator</b></p> <p>Steuersystem zur Bedienung des Tiltrotators</p>	<p><b>Radlenkung (Joysticklenkung)</b></p> <p>Lenkbewegung über Rollschalter am Joystick</p>	<p><b>2D/3D Maschinensteuerung</b></p> <p>Vorbereitung zur Anbindung an 2D/3D Maschinensteuerung</p>	<p><b>Automatische Grabbremse</b></p> <p>automatisches Aktivieren der Bremse, wenn das Fahrpedal nicht betätigt wird</p>
			
DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5

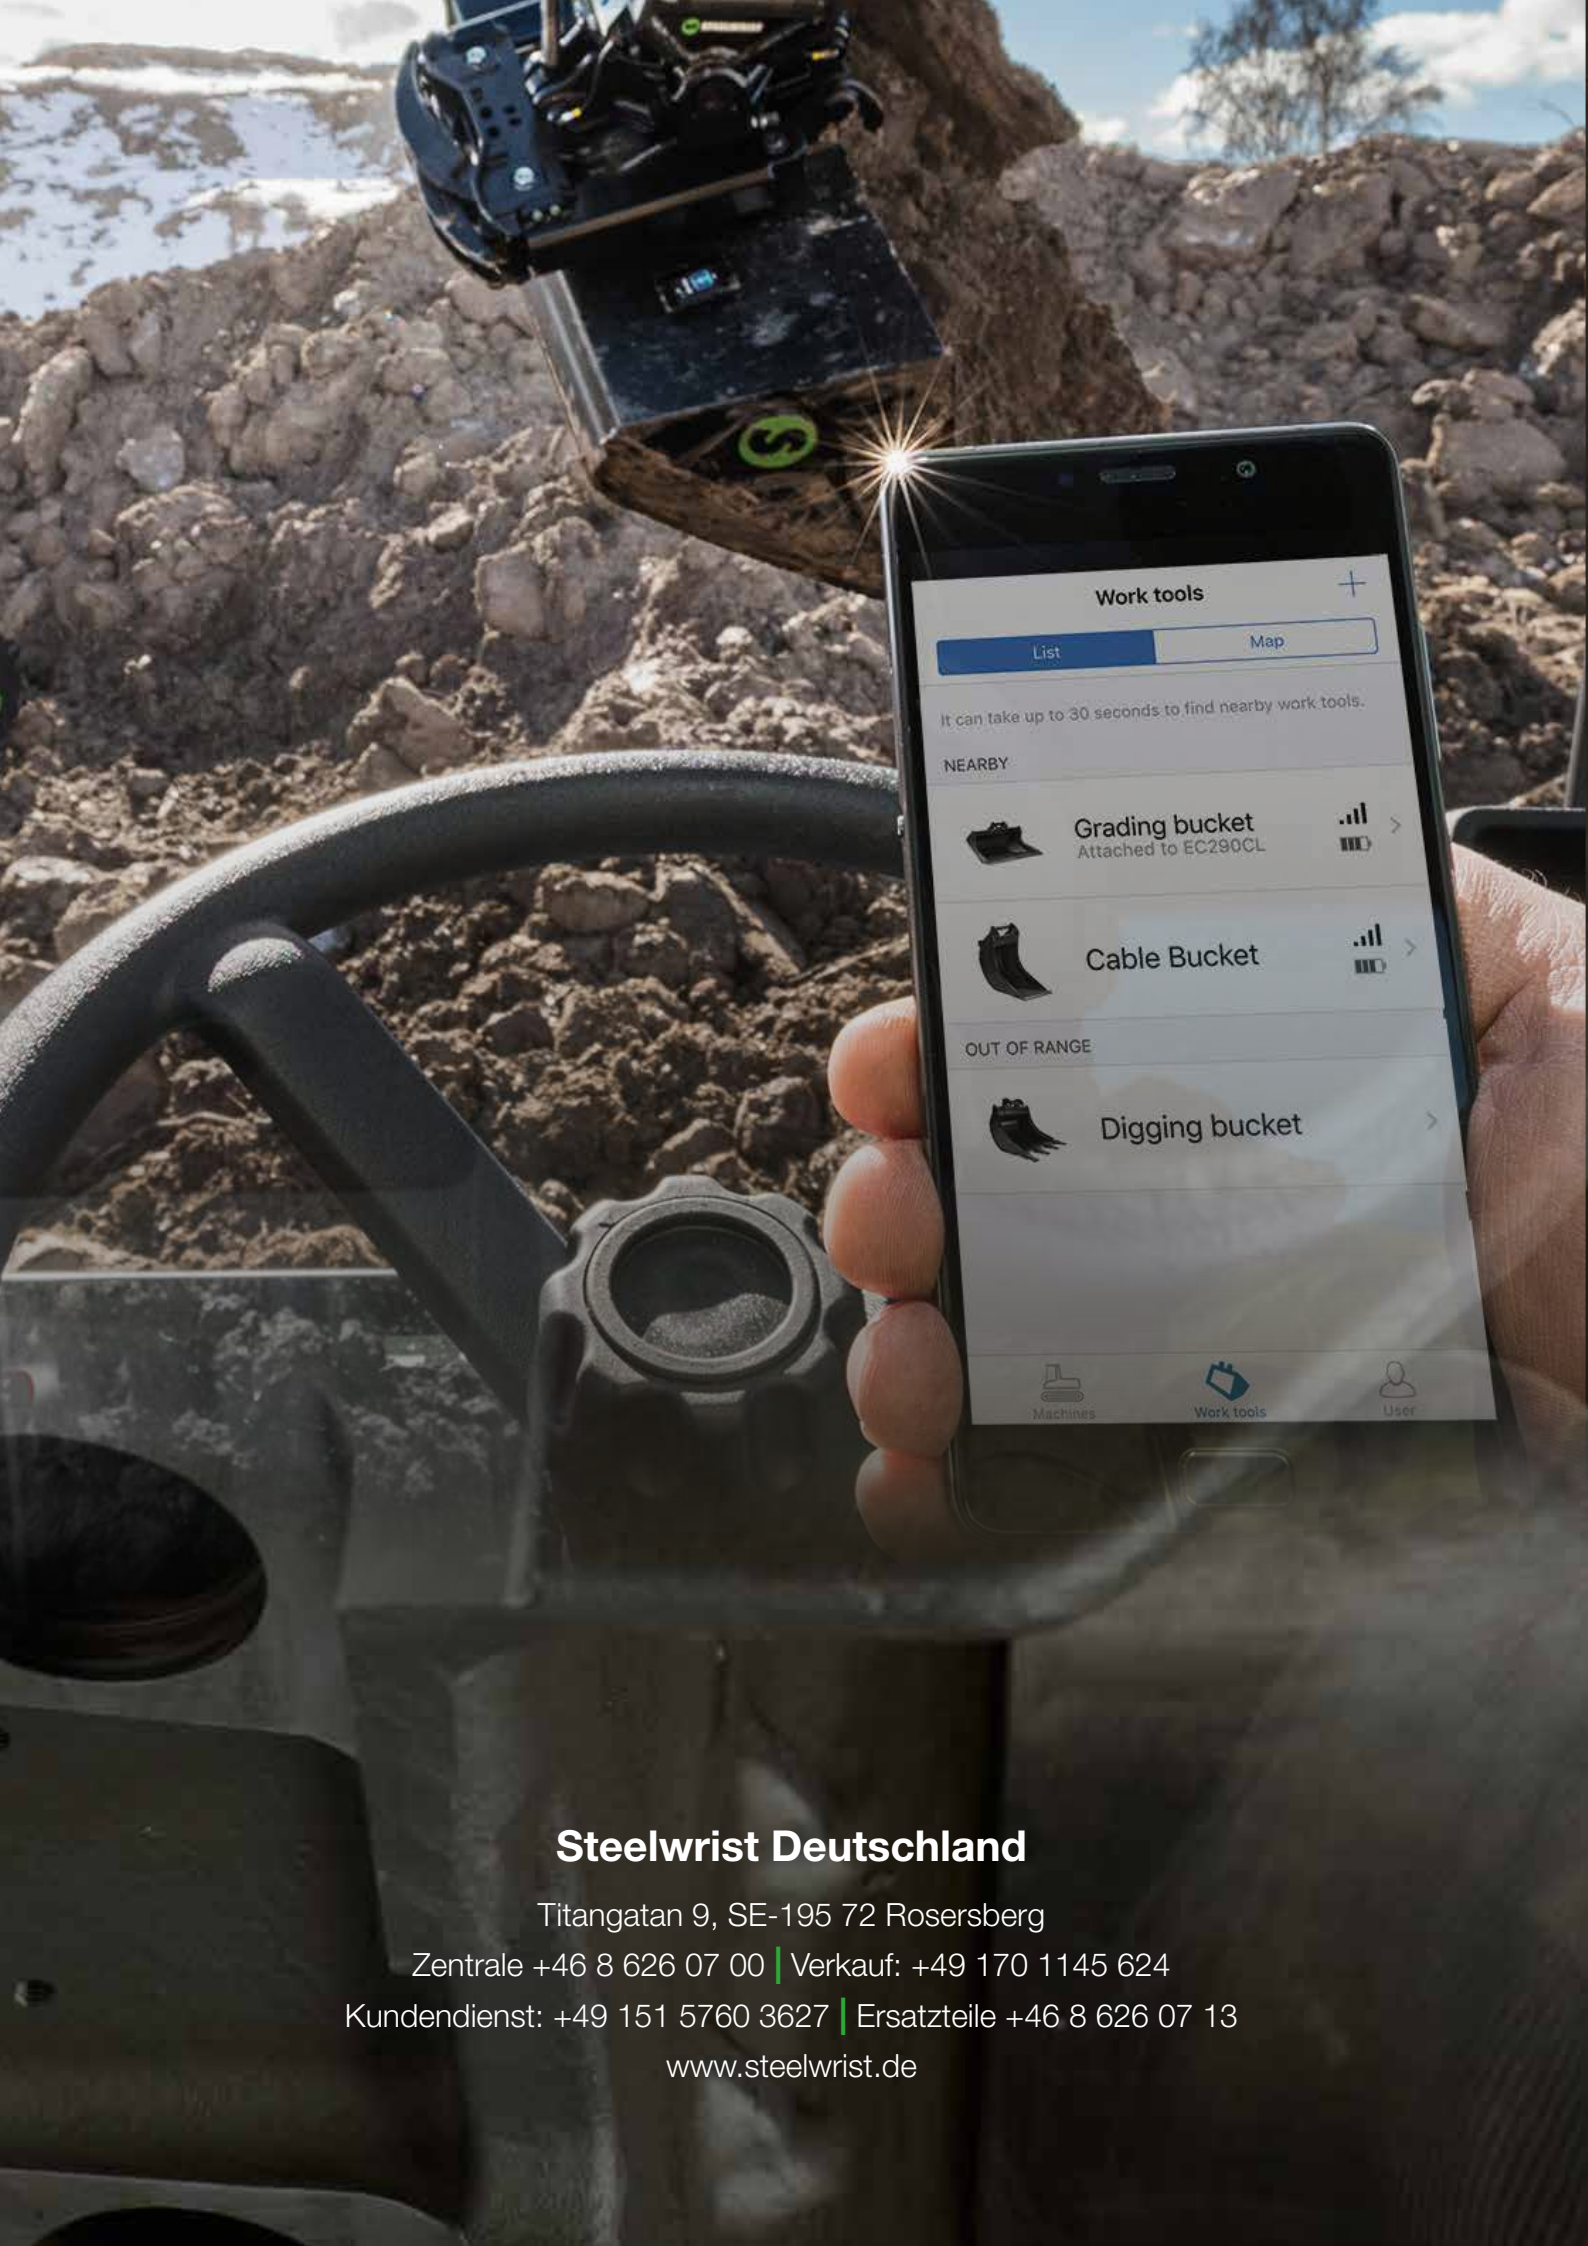

## Steelwrist Deutschland

Titangatan 9, SE-195 72 Rosersberg

Zentrale +46 8 626 07 00 | Verkauf: +49 170 1145 624

Kundendienst: +49 151 5760 3627 | Ersatzteile +46 8 626 07 13

[www.steelwrist.de](http://www.steelwrist.de)