



**STEELWRIST**  
EARTHMOVING EFFICIENCY



***DOOSAN***  
*Factory Fit*

## TILTROTATOR CON ATTACCO A SANDWICH

	<b>Attacco Rapido</b> (tipo S, Simmetrico)	<b>Tiltrotator X18 S60/S60</b>	<b>Tiltrotator X18 S60/S60</b> con box pinze
	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	<b>Attacco Rapido</b> (tipo S, Simmetrico)	<b>Tiltrotator X20 S60/S60</b>	<b>Tiltrotator X20 S60/S60</b> con box pinze
	DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5








## TILTROTATOR CON ATTACCO DIRETTO

	<b>Attacco Rapido</b> (tipo S, Simmetrico)	<b>Tiltrotator</b> <b>X18 DF S60</b>	<b>Tiltrotator X18 DF S60</b> con box pinze
	N/A	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	<b>Attacco Rapido</b> (tipo S, Simmetrico)	<b>Tiltrotator</b> <b>X20 DF S60</b>	<b>Tiltrotator X20 DF S60</b> con box pinze
	N/A	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5



## SISTEMA DI CONTROLLO DEL TILTROTATOR

Kit obbligatorio	Opzioni		
<p><b>Sistema di controllo del Tiltrotator</b></p> <p>Sistema di controllo obbligatorio per comandare il Tiltrotator</p>	<p><b>Joystick controllo sterzo</b></p> <p>Manovrare le ruote dell'escavatore con l'uso dei joystick</p>	<p><b>Controllo macchina 2D/3D</b></p> <p>preparato per la comunicazione del controllo macchina a sistemi 2D / 3D</p>	<p><b>Freno di scavo automatico</b></p> <p>Funzione di interruzione automatica quando si aziona l'acceleratore</p>
			
<p>DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5</p>	<p>DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5</p>	<p>DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5</p>	<p>DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5</p>

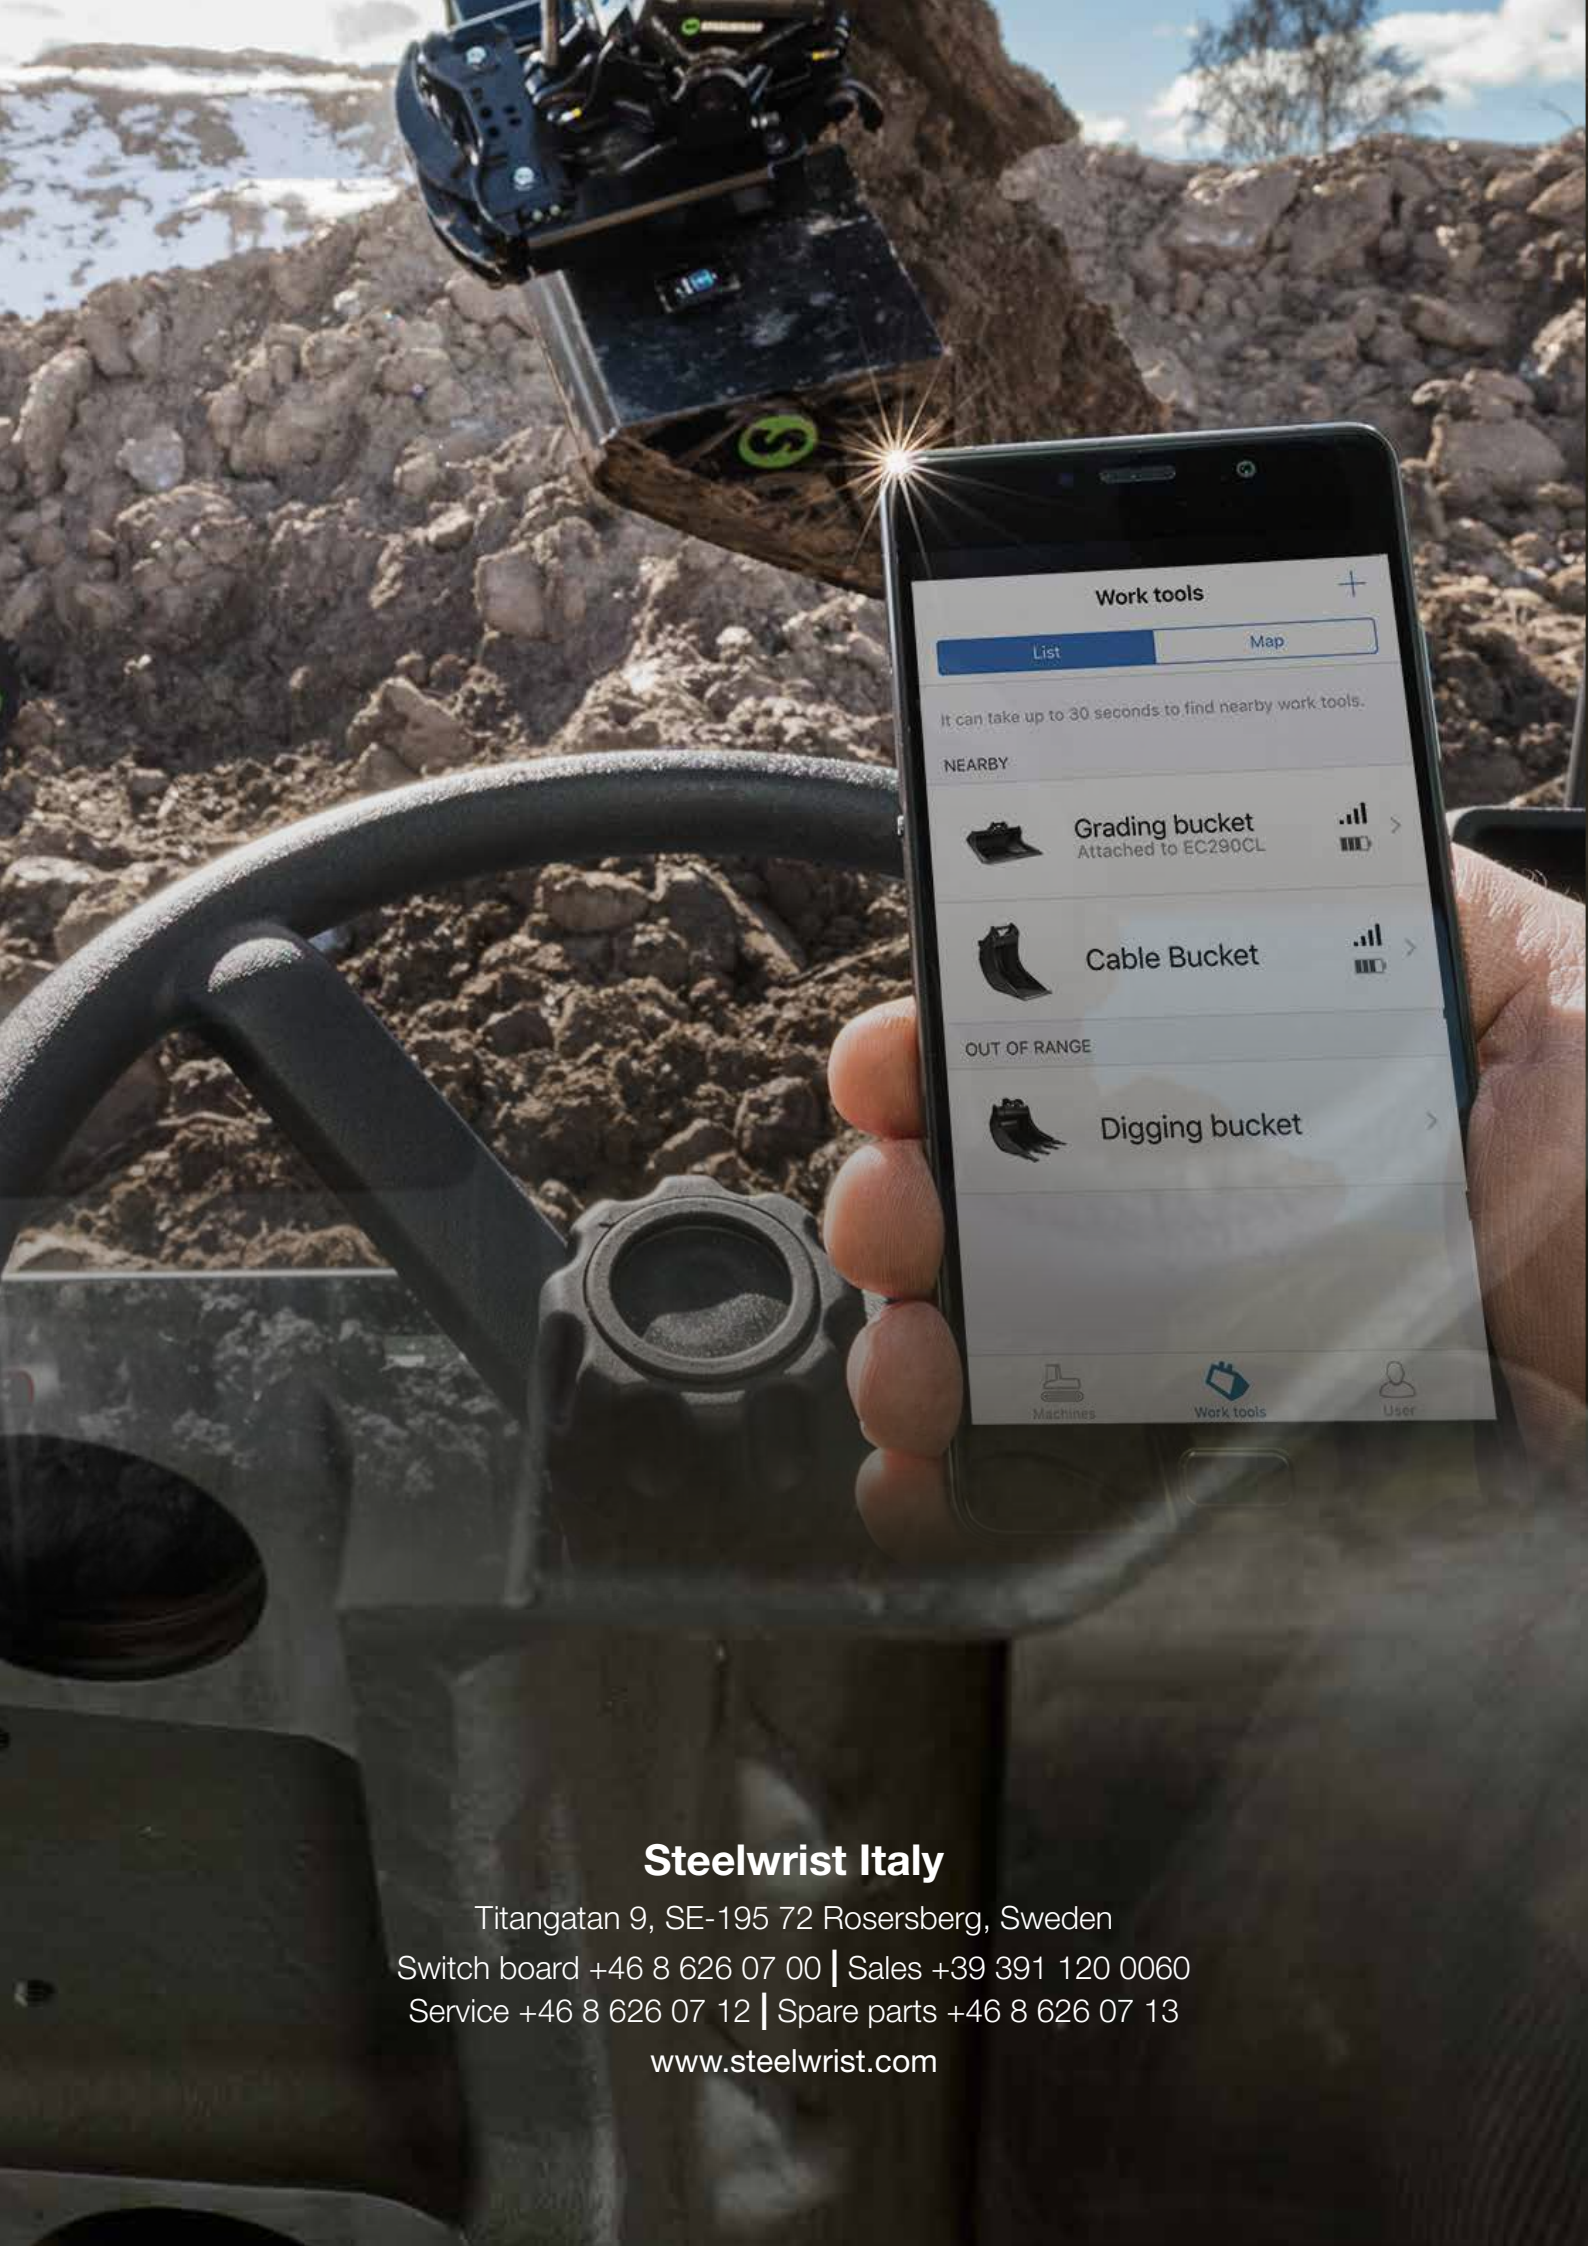

## Steelwrist Italy

Titangatan 9, SE-195 72 Rosersberg, Sweden

Switch board +46 8 626 07 00 | Sales +39 391 120 0060

Service +46 8 626 07 12 | Spare parts +46 8 626 07 13

[www.steelwrist.com](http://www.steelwrist.com)